

# **Proiector LCD**

## **Manual de utilizare**

Culoarea și aspectul produsului pot fi diferite de ilustrațiile din acest manual. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă în scopul îmbunătățirii performanței.

## PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe .....	1-1
Păstrarea și întreținerea .....	1-2
Măsuri de siguranță .....	1-3

## INSTALAREA ȘI CONECTAREA

Conținutul pachetului .....	2-1
Instalarea proiecteurului .....	2-2
Reglarea înălțimii cu picioarele reglabile .....	2-3
Reglarea zoomului și focalizării .....	2-4
Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție .....	2-5
Înlocuirea lămpii .....	2-6
Partea posterioară .....	2-7
Moduri de afișare acceptate .....	2-8
Conectarea la sursa de alimentare .....	2-9
Conectarea la PC și configurarea PC-ului .....	2-10
Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI .....	2-11
Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI .....	2-12
Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub .....	2-13
Conectarea unui dispozitiv AV cu ieșire component .....	2-14
Conectarea cu ajutorul unui cablu Video .....	2-15
Conectarea unei boxe externe .....	2-16
Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington .....	2-17

## UTILIZARE

Caracteristicile produsului .....	3-1
Față, partea superioară .....	3-2
Telecomanda .....	3-3
Indicatoarele cu LED-uri .....	3-4
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran) ..	3-5

## DEPANARE

Înainte de a solicita service .....	4-1
-------------------------------------	-----



## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Specificații .....	5-1
RS-232C Tabel de comenzi .....	5-2
Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME .....	5-3
Casarea corectă - doar pentru Europa .....	5-4

# 1 Principalele măsuri de siguranță

## 1-1 Înainte de a începe

### Pictograme utilizate în acest manual

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Atenție	Indică situații în care este posibil ca funcția să nu fie disponibilă sau setarea să fie anulată.
	Notă	Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcții.

### Utilizarea acestui manual

- Citiți cu atenție măsurile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.
- Dacă apar probleme, consultați secțiunea „Depanarea”.

### Mențiune privind drepturile de autor

Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătățirea performanței.

**Copyright © 2010 Samsung Electronics Co Ltd. Toate drepturile rezervate.**

Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.


Conținutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parțial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.

## 1-2 Păstrarea și întreținerea

### Curățarea suprafeței și obiectivului

Ștergeți proiectorul cu o cârpă moale și uscată.

- Evitați curățarea produsului cu o substanță inflamabilă, precum benzen sau diluant.
- Evitați zgârierea obiectivului cu unghiile sau cu un obiect ascuțit. Riscați să zgâriați sau să deteriorați produsul.
- Evitați curățarea produsului cu o lavetă udă sau pulverizând apă direct pe acesta.  
Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu, electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.
- Dacă proiectorul se udă, este posibil să apară o pată albă pe suprafața acestuia.

 Aspectul și culoarea pot fi diferite în funcție de model.





### Curățarea interiorului proiectorului

Pentru curățarea interiorului proiectorului, contactați un centru de service Samsung autorizat.

- Contactați un centru de service dacă în proiector pătrunde praf sau substanțe străine.



### Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranță

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Avertisment	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răni grave sau chiar deces.
	Atenție	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

### Semnificația semnelor



A nu se efectua.



A nu se dezambla.



A nu se atinge.



Trebuie respectat.




Ștecherul trebuie scos din priză.



Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.

### Referitor la alimentare

 Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ și pot fi diferite în funcție de model și țară.  
Aspectul și culoarea pot fi diferite în funcție de model.



#### Avertisment




Conectați ferm ștecherul.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.



Evitați utilizarea unui cablu de alimentare sau ștecher deteriorat sau unei prize desprinse.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.



Evitați conectarea mai multor echipamente electrice la aceeași priză.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii prizei.




Evitați îndoirea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare și nu așezați obiecte grele pe cablu.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.



Evitați conectarea sau deconectarea sursei de alimentare cu mâinile ude.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare.



Pentru mutarea produsului, întrerupeți alimentarea și deconectați cablul de alimentare și toate cablurile conectate la produs.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.



Asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai pentru echipamente de izolare din clasa 1).

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau rănire.



## Atenție



Atunci când scoateți ștecherul din priză, asigurați-vă că trageți de ștecher, nu de cablu.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.



Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.




Conectați ștecherul la o priză la care aveți acces ușor.

- Dacă apar probleme cu produsul, trebuie să deconectați ștecherul pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie. Nu puteți întrerupe complet alimentarea cu energie utilizând numai butonul de alimentare de pe produs.



Nu porniți sau opriți produsul prin conectarea sau deconectarea ștecherului. (Nu utilizați ștecherul ca întrerupător.)



Mentineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

## Referitor la instalare



## Avertisment



Evitați instalarea produsului într-un loc expus la lumina directă a soarelui și instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc sau calorifer.

- Riscați să scurtați ciclul de viață al produsului sau să produceți un incendiu.



Evitați instalarea produsului într-un loc slab ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau un dulap.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.




Atunci când instalați produsul într-un dulap sau pe un raft, aveți grijă ca partea din față a produsului să se sprijine complet pe suprafața dulapului sau a raftului.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la căderea produsului, cauzând deteriorarea acestuia sau rănirea.
- Asigurați-vă că utilizați un dulap sau raft corespunzător dimensiunii produsului.



La instalarea produsului pe o consolă sau pe un raft, asigurați-vă că partea din față a produsului nu depășește limita consolei sau a raftului.

- În caz contrar, există pericolul ca produsul să cadă, ducând la defectarea acestuia sau la rănirea.



Mențineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

- Învelișul cablului se poate topi și poate provoca electrocutare sau incendiu.



Nu instalați produsul într-un loc expus la praf, umezeală (saună), grăsimi, fum sau apă (picături de ploaie) și nu-l instalați într-un vehicul.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.



Când tună sau fulgeră, deconectați cablul de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu instalați produsul în zone cu praf excesiv.



## Atenție



Aveți grijă să nu blocați orificiul de ventilare cu fața de masă sau perdeaua.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.



Manevrați produsul cu grijă când îl așezați jos.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la probleme cu produsul sau rănire.



Nu permiteți căderea produsului în timpul transportului.

- Există pericolul apariției de probleme cu produsul sau rănire.



Nu instalați produsul la o înălțime la care copiii pot ajunge.

- Dacă un copil atinge produsul, există pericolul ca produsul să cadă și să ducă la rănire.

## Referitor la utilizare



Evitați să introduceți în produs obiecte metalice, precum tije, monede sau agrafe de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile de ventilare, porturi etc).

- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.




Nu demontați și nu încercați să reparați sau să modificați produsul.

- Dacă produsul necesită reparații, contactați un centru de service.



Nu permiteți copiilor să așeze obiecte precum jucării sau prăjituri deasupra produsului.

- Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea și accidenta copilul.



Nu priviți direct în lumina lămpii și nu proiectați imaginea în ochi.

- Aceste lucruri sunt periculoase, în special pentru copii.



Evitați utilizarea și amplasarea de spray-uri sau obiecte inflamabile lângă produs.

- Există pericol de explozie sau incendiu.



Când scoateți bateriile din telecomandă, aveți grijă ca acestea să nu fie înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

- Dacă sunt înghițite, solicitați imediat asistență medicală.



Evitați să așezați pe produs recipiente cu apă, precum vase, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.

- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.



### Atenție



Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați un centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.



Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanțe străine, curățați-o bine.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.



Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, opriți produsul, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.



Nu utilizați produsul când acesta indică o defecțiune, precum lipsa sunetului sau a imaginii.

- Opriți imediat produsul, deconectați cablul de alimentare din priză și contactați un centru de service.



La curățarea produsului, deconectați cablul de alimentare și curățați produsul cu o cârpă moale și uscată.

- La curățarea produsului, evitați utilizarea de substanțe chimice cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, parfum, lubrifiant sau agent de curățare. Există pericolul deformării exteriorului sau îndepărtării imaginii imprimate.



În cazul apariției unei scurgeri de gaz, nu atingeți produsul sau ștecherul și aerisiți imediat încăperea.

- Există pericol de explozie sau incendiu din cauza unei scântei.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau cablul de antenă în timpul furtunilor cu tunete și trăsnete.



Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecați de acasă, deconectați cablul de alimentare de la priză.

- În caz contrar, riscați acumularea prafului și un incendiu provocat de supraîncălzire sau scurtcircuit ori electrocutare.



Nu atingeți obiectivul produsului.

- Acest lucru poate provoca deteriorarea obiectivului.





Dacă produsul este instalat într-un loc în care condițiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariției unei probleme grave de calitate din cauza mediului înconjurător. În acest caz, instalați produsul numai după consultarea centrului de apel.

- Locuri expuse la praf microscopic, substanțe chimice, temperatură prea ridicată sau prea scăzută, umiditate ridicată, precum aeroporturi sau gări unde produsul este utilizat continuu o perioadă îndelungată etc.



Dacă scăpați produsul sau carcasa este deteriorată, opriți-l și deconectați cablul de alimentare. Contactați un centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu sau electrocutare.



Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou.

- În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați produsul.



Pentru a nu vă arde, nu atingeți orificiile de ventilare sau capacul lămpii în timpul funcționării sau imediat după oprirea produsului.



Nu deschideți niciun capac al produsului.

- Acest lucru poate fi periculos din cauza curentului de tensiune înaltă din interiorul produsului.



Aveți grijă să nu atingeți orificiul de ventilație cât timp proiectorul este pornit, deoarece este evacuat aer fierbinte.



Nu amplasați obiecte sensibile la căldură în apropierea proiectorului.



Aveți grijă să nu pierdeți capacul obiectivului produsului.

- Riscați să deteriorați obiectivul.



Nu atingeți nicio parte exterioară a produsului cu scule precum un cuțit sau un ciocan.



Pentru a curăța murdăria sau petele de pe obiectivul de proiecție frontal, utilizați spray sau o cârpă umezită în apă cu detergent neutru.



Apelați la un centru de service pentru curățarea interiorului proiectorului cel puțin o dată pe an.



Nu curățați produsul utilizând spray cu apă sau o cârpă umedă. Evitați utilizarea oricăror substanțe chimice, precum detergenți, lac industrial sau auto, materiale abrazive, ceară, benzen, alcool, pe orice parte din plastic a produsului, precum carcasa proiectorului, deoarece aceasta poate cauza deteriorare.



Nu utilizați baterii neidentificate.



Orificiul de ventilație este fierbinte un timp după stingerea proiectorului. Nu atingeți orificiul de ventilație cu mâinile sau corpul.



Mențineți-vă corpul la distanță de lampa proiectorului. Lampa este fierbinte.

(În special copiii și persoanele cu pielea sensibilă trebuie să fie atenți.)

## 2 Instalarea și conectarea

### 2-1 Conținutul pachetului

- Despachetați produsul și verificați dacă au fost incluse toate articolele enumerate mai jos.
- Păstrați ambalajul în cazul în care veți dori să mutați produsul ulterior.



Proiector

#### CONȚINUT



Ghid de instalare rapidă



Garanția produsului (nu este disponibil în toate locațiile)



Manual de utilizare



Cablu de alimentare



Telecomandă / 1 baterie  
(nu este disponibil în toate locațiile)



Lavetă de curățare



Cablu D-Sub



Capacul obiectivului



4 șuruburi  
(Pentru suportul dispozitivului de montare pe tavan.)



Carcasă proiector

- Dispozitivul de montare pe tavan nu este inclus și trebuie achiziționat separat. Utilizați șuruburile incluse pentru a atașa proiectorul la dispozitivul de montare pe tavan.

## 2-2 Instalarea proiectorului

- Instalați proiectorul astfel încât fasciculul să fie perpendicular pe ecran.
- Așezați proiectorul astfel încât obiectivul să fie îndreptat către centrul ecranului. Dacă ecranul nu este vertical, este posibil ca imaginea de pe ecran să nu fie dreptunghiulară.
- Nu instalați ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă lumina ambiantă este prea puternică, imaginea va apărea estompată și nu va fi afișată clar.
- La utilizarea proiectorului într-un mediu luminos, utilizați draperii pentru a nu permite intrarea luminii.
- Puteți instala proiectorul în următoarele locații față de ecran: Față-Podea/Față-Tavan/Spate-Podea/Spate-Tavan. Pentru a vizualiza setările poziției de instalare, vedeți mai jos.

### Pentru a regla imaginea când proiectorul este instalat în spatele ecranului



Instalarea în spatele unui ecran semitransparent.

Atunci când instalați proiectorul în spatele unui ecran semitransparent, puteți utiliza meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie afișată corect, în funcție de poziția în care ați amplasat proiectorul, spate-podea (sau jos) sau spate-tavan.

- Pentru spate-podea, apăsați:  
Selectați Menu > Setup > Install > Rear-Floor
- Pentru spate-tavan, apăsați:  
Selectați Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

### Pentru a regla imaginea atunci când proiectorul este instalat în fața ecranului



Instalarea proiectorului în fața ecranului.

Atunci când instalați proiectorul în fața unui ecran, puteți utiliza meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie afișată corect, în funcție de poziția în care ați amplasat proiectorul, față-podea (sau jos) sau față-tavan.

- Pentru față-podea, apăsați:  
Selectați Menu > Setup > Install > Rear-Floor
- Pentru față-tavan, apăsați:  
Selectați Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

## 2-3 Reglarea înălțimii cu picioarele reglabile

---



Apăsați butoanele PUSH , conform ilustrației, pentru a regla picioarele și a aduce la orizontală proiectorul.

- Proiectorul poate fi reglat până la o înălțime de 30 mm (aproximativ 12 °) față de punctul de referință.  
Dacă <Auto Keystone> este setat la <On>, <V-Keystone> , orice corecție trapezoidală va fi reglată automat.  
Dacă este necesară reglarea fină după reglarea automată, utilizați <V-Keystone>.

## 2-4 Reglarea zoomului și focalizării


---



- ❶ Buton pentru zoom: Puteți ajusta dimensiunea imaginii în intervalul de mărire prin utilizarea butonului de zoom.
- ❷ Rozetă de focalizare: Focalizați imaginea de pe ecran utilizând rozeta de focalizare.

- 🔧 Dimensiunea ecranului determină distanța la care trebuie amplasat proiectorul față de ecran. Dacă nu instalați proiectorul la distanța de proiecție specificată în tabelul Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție din secțiunea 2-5, nu veți putea regla corect focalizarea.

## 2-5 Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție

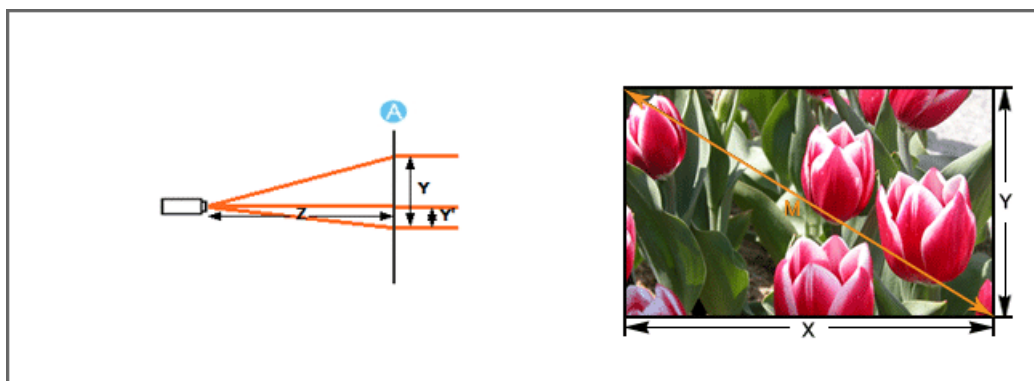


**A. Ecran / Z. Distanță de proiecție / Y'. Distanță de la centrul obiectivului până la marginea inferioară a imaginii**

Instalați proiectorul pe o suprafață plană uniformă și reglați înălțimea proiectorului utilizând picioarele reglabile, pentru a obține o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglați-le utilizând butonul de zoom sau rozeta de focalizare sau mutați proiectorul înainte și înapoi.

DIMENSIUNE ECRAN						DISTANȚĂ DE PROIECȚIE				DECALAJ	
M (DIAGONALĂ)		X (ORIZONTALĂ)		Y (VERTICALĂ)		Z (TELEOBIECTIV)		Z (PANORAMIC)		Y'	
ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM
30	76,2	24	60,9	18	45,7	42,7	108,4	35,5	90,1	2,6	6,3
40	101,6	32	81,3	24	61,0	57,0	144,7	47,4	120,3	3,3	8,4
50	127,0	40	101,6	30	76,2	71,2	180,8	59,2	150,4	4,1	10,5
60	152,4	48	121,9	36	91,4	85,4	217,0	71,0	180,4	5,0	12,6
70	177,8	56	142,2	42	106,7	99,7	253,1	82,9	210,5	5,8	14,7
80	203,2	64	162,6	48	121,9	113,9	289,4	94,7	240,6	6,6	16,8
90	228,6	72	182,9	54	137,2	128,2	325,6	106,6	270,7	7,4	18,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	142,4	361,7	118,4	300,7	8,3	21,0
110	279,4	88	223,5	66	167,6	156,6	397,8	130,2	330,8	9,1	23,1
120	304,8	96	243,8	72	182,9	170,9	434,0	142,1	360,8	9,9	25,2
130	330,2	104	264,2	78	198,1	185,1	470,3	153,9	391,0	10,8	27,3
140	355,6	112	284,5	84	213,4	199,4	506,4	165,8	421,1	11,6	29,4
150	381,0	120	304,8	90	228,6	213,6	542,5	177,6	451,1	12,4	31,5
160	406,4	128	325,1	96	243,8	227,8	578,7	189,4	481,1	13,2	33,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	242,1	614,8	201,3	511,2	14,1	35,7
180	457,2	144	365,8	108	274,3	256,3	651,1	213,1	541,4	14,9	37,8
190	482,6	152	386,1	114	289,6	270,6	687,3	225,0	571,4	15,7	39,9
200	508,0	160	406,4	120	304,8	284,8	723,4	236,8	601,5	16,5	42,0
210	533,4	168	426,7	126	320,0	299,0	759,5	248,6	631,5	17,4	44,1
220	558,8	176	447,0	132	335,3	313,3	795,7	260,5	661,6	18,2	46,2
230	584,2	184	467,4	138	350,5	327,5	832,0	272,3	691,8	19,0	48,3
240	609,6	192	487,7	144	365,8	341,8	868,1	284,2	721,8	19,9	50,4

DIMENSIUNE ECRAN						DISTANȚĂ DE PROIECȚIE				DECALAJ	
M (DIAGONALĂ)		X (ORIZONTALĂ)		Y (VERTICALĂ)		Z (TELEOBIECTIV)		Z (PANORAMIC)		Y'	
ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM	ȚOLI	CM
250	635,0	200	508,0	150	381,0	356,0	904,2	296,0	751,8	20,7	52,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	370,2	940,4	307,8	781,9	21,5	54,6
270	685,8	216	548,6	162	411,5	384,5	976,5	319,7	811,9	22,3	56,7
280	711,2	224	569,0	168	426,7	398,7	1012,8	331,5	842,1	23,2	58,8
290	736,6	232	589,3	174	442,0	413,0	1049,0	343,4	872,2	24,0	60,9
300	762,0	240	609,6	180	457,2	427,2	1085,1	355,2	902,2	24,8	63,0
310	787,4	248	629,9	186	472,4	441,4	1121,2	367,0	932,3	25,6	65,1
320	812,8	256	650,2	192	487,6	455,7	1157,4	378,9	962,3	26,5	67,2
330	838,2	264	670,5	198	502,8	469,9	1193,5	390,7	992,3	27,3	69,3
340	863,6	272	690,8	204	518,0	484,2	1229,6	402,6	1022,4	28,1	71,4
350	889,0	280	711,1	210	533,2	498,4	1265,8	414,4	1052,4	29,0	73,5
360	914,4	288	731,4	216	548,4	512,6	1301,9	426,2	1082,5	29,8	75,6
370	939,8	296	751,7	222	563,6	526,9	1338,0	438,1	1112,5	30,6	77,7
380	965,2	304	772,0	228	578,8	541,1	1374,2	449,9	1142,6	31,4	79,8
390	990,6	312	792,3	234	594,0	555,4	1410,3	461,8	1172,6	32,3	81,9
400	1016,0	320	812,6	240	609,2	569,6	1446,4	473,6	1202,6	33,1	84,0


 Acest proiector este conceput să afișeze imaginile optim pe un ecran de 80 ~ 120 țoli.

### Precauții la înlocuirea lămpii

- Lampa proiectorului este un articol consumabil. Pentru a obține performanțe maxime, înlocuiți lampa în funcție de timpul de utilizare. Puteți verifica timpul de utilizare a lămpii pe afișajul informativ (butonul INFO).
- Înlocuiți lampa numai cu cea specificată mai jos.
  - Nume model lampă: 200W NSHA200SS(SP-M250), 180W NSHA180SS(SP-M220, SP-M200)
  - Producător lampă: Ushio
  - Pentru informații despre cumpărarea lămpilor, vă rugăm să consultați „Contactați SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME” în secțiunea 5-3.
- Înainte să înlocuiți lampa, nu uitați să deconectați cablul de alimentare.
- Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată și tensiune înaltă, așteptați cel puțin o oră de la deconectarea cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
- Lampa se află în partea superioară a proiectorului.
- Nu lăsați lampa veche în apropierea obiectelor inflamabile sau la îndemâna copiilor. Există pericolul de incendiu, arsuri sau rănire.
- Îndepărtați murdăria sau corpurile străine din jurul sau din interiorul unității lămpii utilizând un dispozitiv de aspirare adecvat.
- Când manipulați lampa, evitați să atingeți părți ale acesteia, cu excepția mânerelor. Dacă manevrați lampa incorect, puteți scurta durata de viață a acesteia și afecta calitatea imaginii.
- La înlocuirea lămpii, așezați proiectorul pe o suprafață plană.
- Proiectorul a fost conceput astfel încât acesta să nu funcționeze în cazul în care capacul lămpii nu este montat complet după înlocuirea lămpii. Dacă proiectorul nu funcționează corespunzător, vă rugăm să verificați starea de funcționare a LED-ului indicator.

**Lampa conține mercur. Eliminați-o conform reglementărilor locale, județene sau naționale.**

### Procedura de înlocuire a lămpii


-  Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată și tensiune înaltă, așteptați cel puțin o oră de la deconectarea cablului de alimentare înainte de a o înlocui.

Lampa se află în partea superioară a proiectorului.

1. Îndepărtați șurubul indicat în figura de mai jos și apoi deschideți capacul.



2. Cu capacul deschis, scoateți cele trei (3) șuruburi din partea superioară a proiectorului, așa cum se arată în figura de mai jos.

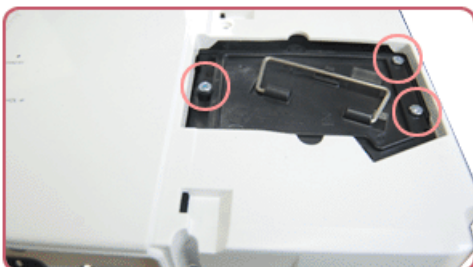



3. Pentru a demonta lampa, prindeți mânerul lămpii și trageți-l înspre dvs., ca în figura de mai jos.



🔧 Instalați o nouă lampă în ordinea inversă demontării.

## Înlocuirea și curățarea filtrului

Precauții la înlocuirea filtrului proiecteurului

- Filtrul se află în partea laterală a proiecteurului.
- Opriți proiectorul și deconectați cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient. În caz contrar, piesele sale pot fi deteriorate din cauza căldurii interne.
- La înlocuirea filtrului, este posibil să fie eliberat praf.
- Pentru informații despre cumpărarea filtrelor de rezervă, vă rugăm să consultați „Contactați SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME” în secțiunea 5.

Pentru a înlocui sau a curăța filtrul, urmați acești pași:

1. Opriți proiectorul și deconectați cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient.
2. Deschideți capacul filtrului.



3. Înlocuiți sau curățați filtrul.



- La curățarea filtrului, utilizați un aspirator mic destinat computerelor și produselor electronice mici sau spălați-l sub jet de apă.
- După ce spălați filtrul sub jet de apă, asigurați-vă că îl uscați complet. Umiditatea poate provoca corodarea filtrului.
- Dacă praful din filtru nu poate fi îndepărtat sau dacă filtrul este rupt, acesta trebuie înlocuit.
- După curățarea sau înlocuirea filtrului, executați <Reset>→<Reset Filter Time> din meniul <Setup>.

## Orificii de ventilare


Pentru amplasarea orificiilor de ventilare, consultați imaginea de mai jos:

- Nu blocați orificiile de ventilare. Blocarea orificiilor de ventilare poate cauza supraîncălzirea și defectarea proiecteurului.



1 Orificiu de ventilare pentru ieșirea aerului

2 Orificiu de ventilare pentru intrarea aerului

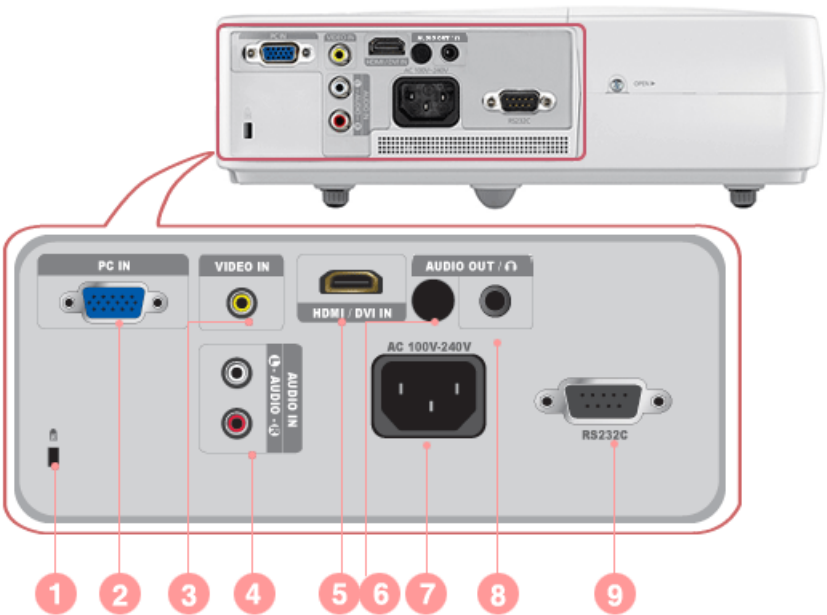


1. Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington	6. Receptor de semnal cu telecomandă
2. Port PC IN	7.Port de intrare Power
3. Port VIDEO IN	8. Port AUDIO OUT/ 🎧
4. Port [AUDIO IN] L-AUDIO-R	9. Port RS232C
5. Port HDMI/DVI IN	

## Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)

FORMAT	REZOLUȚIE		FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚĂ PIXELILOR (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	REZOLUȚIE		FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚĂ PIXELILOR (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

 Toate rezoluțiile mai mari sau mai mici de 1024x768 sunt transformate în 1024x768 cu ajutorul chipului Scaler din interiorul proiecteurului. Când rezoluția reală (1024x768) a proiecteurului și rezoluția semnalului de ieșire a PC-ului sunt identice, calitatea ecranului este optimă.

## Sincronizare AV (D-Sub)

FORMAT	REZOLUȚIE		SCANARE
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Interpolat
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Hz	Progresiv
BT.601	576i	50Hz	Interpolat
BT.1358	576p	50Hz	Progresiv
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60 Hz	Progresiv
	720p	50Hz	Progresiv
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60 Hz	Interpolat
	1080i	50Hz	Interpolat

## Sincronizare AV (HDMI)

FORMAT		REZOLUȚIE	SCANARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚĂ PIXELILOR (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresiv	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresiv	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresiv	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresiv	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresiv	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresiv	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Interpolat	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Interpolat	60,000	33,750	74,250

FORMAT		REZOLUȚIE	SCANARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	FRECVENȚA PIXELILOR (MHZ)
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progresiv	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progresiv	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Interpolat	50,000	28,125	74,250

## Sincronizare AV (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Proiectorul dvs. acceptă formatele video standard menționate mai sus, prin intrările sale video și s-video. Nu sunt necesare reglaje.

## 2-9 Conectarea la sursa de alimentare

---



1. Conectați cablul de alimentare la mufa de alimentare din partea posterioară a proiectorului.

## 2-10 Conectarea la PC și configurarea PC-ului

### 2-10-1. Configurarea mediului PC

Verificați următoarele elemente înainte să conectați PC-ul la proiector.


1. Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe spațiul de lucru Windows, apoi faceți clic pe [Proprietăți]. Apare dialogul <Proprietăți afișare>.



2. Faceți clic pe fila [Setări], apoi setați <Rezoluția ecranului>. Rezoluția optimă pentru proiector este 1024 x 768. Pentru alte rezoluții acceptate de proiector, vă rugăm să consultați tabelul Modul de afișare Sincronizare PC în secțiunea 2-8.

 Nu trebuie să modificați setarea <Calitatea culorilor>.

3. Apăsați butonul [Advanced (Avansat)]. Va apărea o altă fereastră de proprietăți.

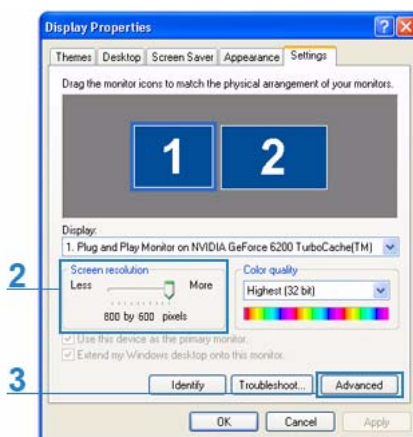

4. Faceți clic pe fila [Monitor], apoi setați <Rata de reîmprospătare a ecranului>. Pentru rata de reîmprospătare care corespunde rezoluției alese, consultați rata de reîmprospătare (60 Hz, 70 Hz etc.) din dreptul rezoluției selectate în tabelul Modul de afișare Sincronizare PC din secțiunea 2-8.




- Setarea ratei de reîmprospătare setează atât frecvența verticală, cât și cea orizontală.



5. Faceți clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra, apoi faceți clic pe butonul [OK] din fereastra <Proprietăți afișare> pentru a o închide.
  6. Opiți PC-ul și conectați-l la proiector.
- Procesul de configurare poate să varieze în funcție de tipul de computer sau versiunea de Windows. (De exemplu, [Properties (Proprietăți)] apare în loc de [Properties (Proprietăți) (R)] așa cum este indicat la punctul 1.)
  - Acest proiector acceptă o calitate a culorilor de 32 de biți (pe pixel) atunci când este utilizat ca monitor de PC.
  - Imaginile proiectate pot să difere de imaginile de pe monitor, în funcție de producătorul monitorului sau versiunea de Windows.
  - Atunci când conectați proiectorul la un PC, asigurați-vă că configurația PC-ului corespunde cu setările de afișare acceptate de acest proiector. În caz contrar, pot apărea probleme de semnal.

## 2-10-2. Conectarea la PC

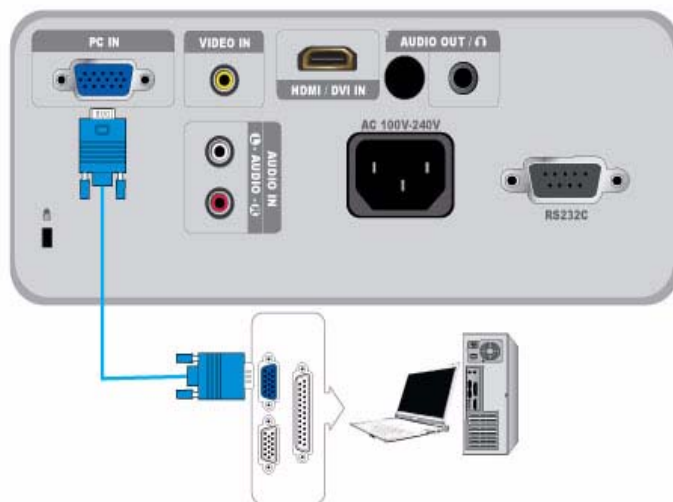

Asigurați-vă că PC-ul și proiectorul sunt oprite.


1. Conectați portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieșire video al PC-ului (D-sub), utilizând un cablu video pentru PC.
2. Conectați cablurile de alimentare ale proiectorului și PC-ului.

 Produsul acceptă opțiunea Plug and Play. Dacă utilizați Windows XP, nu este nevoie să configurați driverul pe PC.

#### Utilizarea proiectorului

1. Porniți proiectorul, apoi apăsați butonul [SOURCE] pentru a selecta <PC>. Dacă modul <PC> nu este disponibil, asigurați-vă de conectarea corectă a cablului video de PC.
2. Porniți PC-ul și setați mediul PC (rezoluție de ecran etc.) dacă este necesar.
3. Reglați ecranul.


## 2-11 Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI

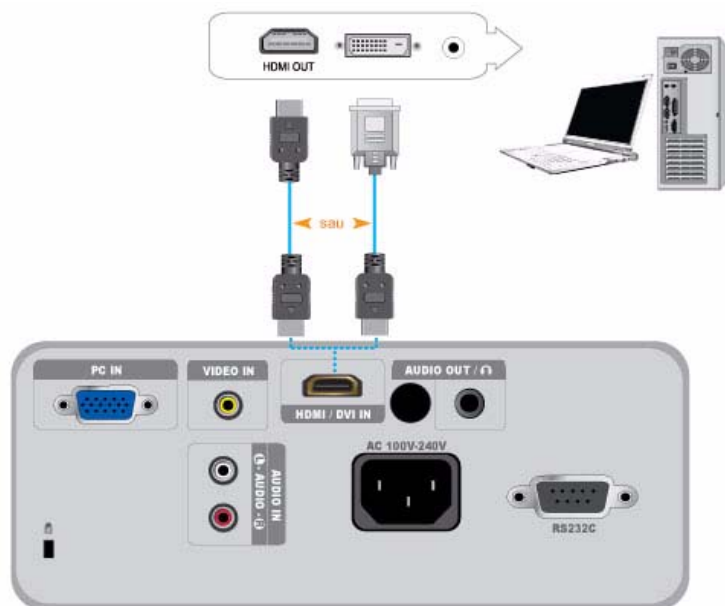

Asigurați-vă că PC-ul și proiectorul sunt oprite.

1. Conectați terminalul [HDMI/DVI IN] al proiectorului la terminalul HDMI sau DVI al PC-ului folosind un cablu HDMI/HDMI sau HDMI/DVI (neinclus).
  - La conectarea la terminalul HDMI al PC-ului, utilizați un cablu HDMI/HDMI (nu este furnizat).
  - Pentru rezoluțiile și ratele de reîmprospătare acceptate, consultați Sincronizarea PC (D-Sub/HDMI) în secțiunea 2-8 „Moduri de afișare acceptate”.


## 2-12 Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI

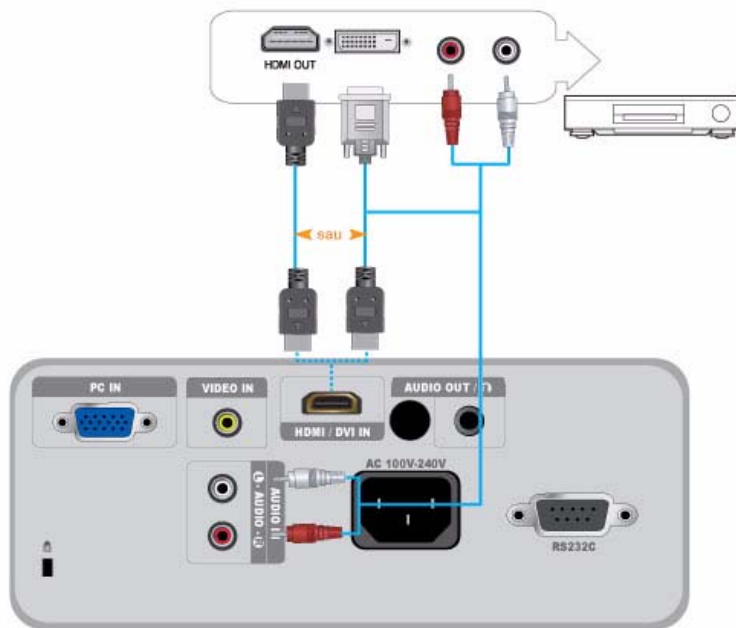

Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați terminalul [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieșire HDMI sau HDMI/DVI al dispozitivului de ieșire digitală utilizând un cablu HDMI/DVI sau HDMI/HDMI.
  - În cazul conectării la terminalul de ieșire HDMI de pe dispozitivul de ieșire digitală, utilizați un cablu HDMI/HDMI.
  - Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultați Sincronizare AV (HDMI) în secțiunea 2-8.
2. La conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI, conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] al proiectorului la terminalul de ieșire audio al dispozitivului de ieșire digitală utilizând un cablu audio (nu este furnizat).
  - La conectarea cu un cablu HDMI/HDMI, nu aveți nevoie de un cablu audio.


## 2-13 Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub

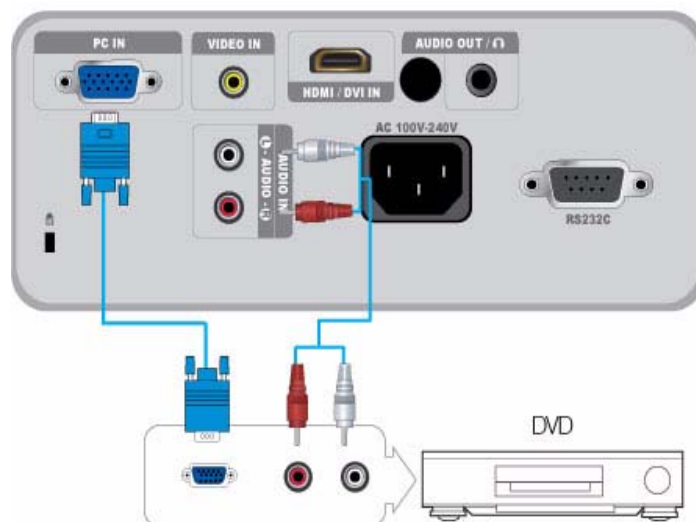

Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al dispozitivului AV utilizând un cablu D-Sub.  
- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultați Sincronizare AV (HDMI) în secțiunea 2-8.
2. Conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] din partea posterioară a proiectorului și terminalul de ieșire audio al dispozitivului AV utilizând un cablu audio (nu este furnizat).


## 2-14 Conectarea unui dispozitiv AV cu ieșire component

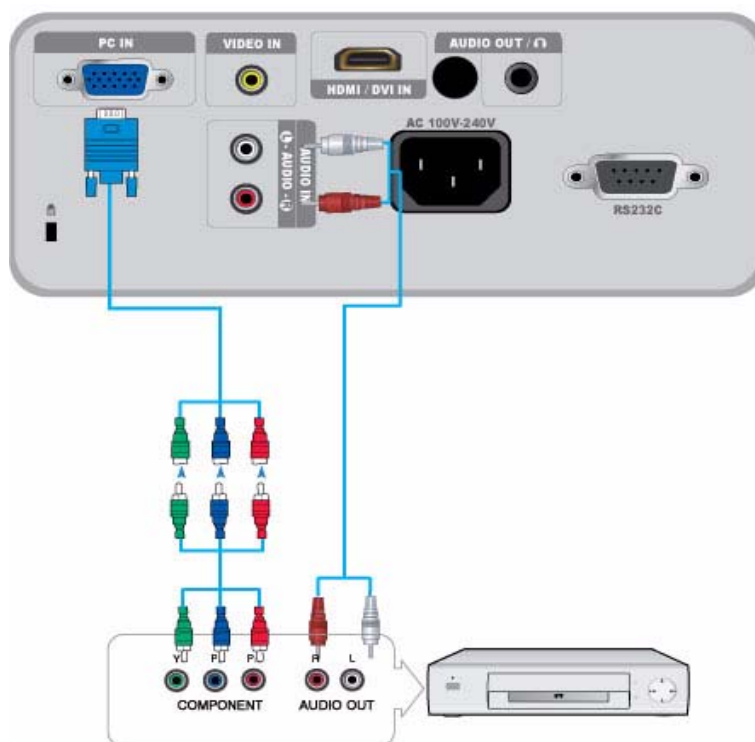

Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul Component al dispozitivului AV utilizând un cablu Component (nu este furnizat). Acest cablu are un conector D-Sub la un capăt și trei mufe RCA la celălalt.  
- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultați Sincronizare AV (HDMI) în secțiunea 2-8.
2. Conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] din partea posterioară a proiectorului și terminalul de ieșire audio al dispozitivului AV utilizând un cablu audio (nu este furnizat).

## 2-15 Conectarea cu ajutorul unui cablu Video

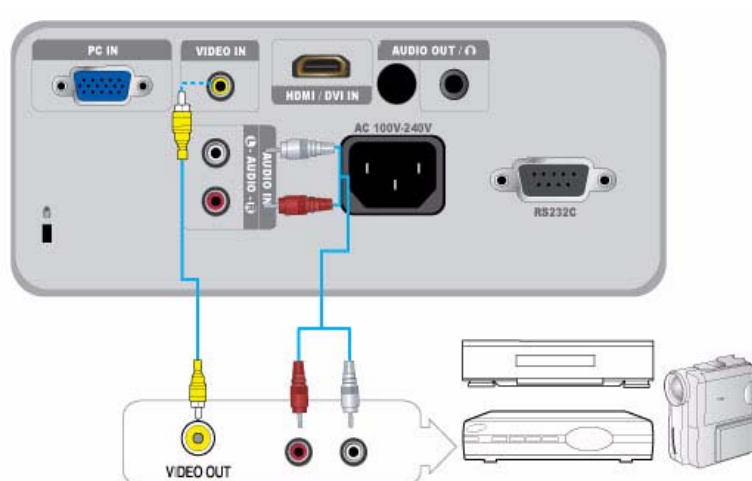


Asigurați-vă că dispozitivul AV și proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectați dispozitivul AV la portul [VIDEO] utilizând un cablu VIDEO (nefurnizat).  
- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultați Sincronizarea AV (VIDEO) în secțiunea 2-8, „Moduri de afișare acceptate”.
2. Conectați terminalul [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] din partea posterioară a proiectorului și terminalul de ieșire audio al dispozitivului AV utilizând un cablu audio (nu este furnizat).

## 2-16 Conectarea unei boxe externe

---

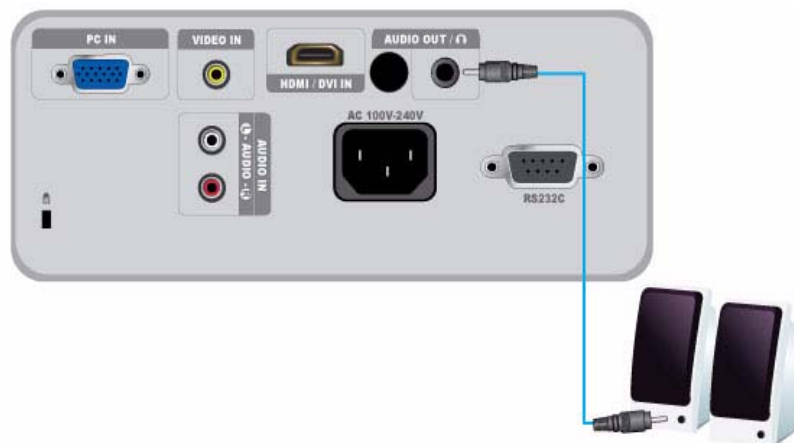

Puteți auzi sunetul printr-o boxă externă, în locul difuzorului intern încorporat în proiector.


1. Faceți rost de un cablu audio (nu este furnizat) adecvat pentru boxa dvs. externă.
2. Conectați terminalul [AUDIO OUT/[speaker icon]] al proiectorului la borna externă folosind un cablu audio.
  - La utilizarea unei boxe externe, difuzorul intern nu mai funcționează, însă puteți regla volumul boxei externe utilizând butonul de volum sau telecomanda proiectorului.

Terminalul [AUDIO OUT/[speaker icon]] poate transmite toate semnalele audio.




## 2-17 Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington

Fanta dispozitivului de blocare Kensington vă permite să blocați proiectorul, asigurând securitatea când îl utilizați într-un loc public. Deoarece forma și utilizarea dispozitivului de blocare pot fi diferite în funcție de model și de producător, consultați manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul de blocare pentru mai multe informații.

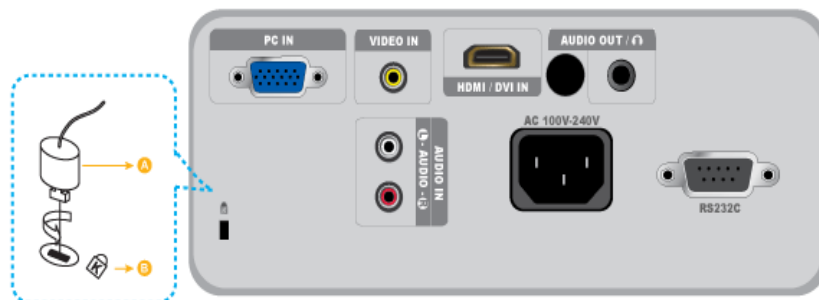

### Blocarea produsului

1. Înfășurați cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unei piese de mobilier sau unui obiect greu inamovibil, conform instrucțiunilor din manualul de utilizare al dispozitivului de blocare Kensington.
2. Introduceți piesa de blocare a dispozitivului de blocare în orificiul pentru dispozitivul Kensington de pe proiector.
3. Introduceți cheia dispozitivului de blocare Kensington în mecanismul de blocare și rotiți-o în direcția de blocare.

 Puteți achiziționa dispozitivul de blocare de la un magazin de electronice sau de la un magazin online.

## 3 Utilizare

---

### 3-1 Caracteristicile produsului

---

1. Un motor optic care adoptă o tehnologie LCD nouă
  - Rezoluție 1024 x 768.
  - Panou 3P-LCD.
  - SP-M200 : Oferă un ecran luminos, de 2000 lumeni.
  - SP-M220 : Oferă un ecran luminos, de 2200 lumeni.
  - SP-M250 : Oferă un ecran luminos, de 2500 lumeni.
2. Zgomot minimizat al ventilatorului
  - Reduce la minim zgomotul ventilatorului prin fluxul intern de aer optimizat și structura de instalare a ventilatorului.
3. Multiple terminale de intrare
  - Crește conectivitatea la dispozitivele periferice, cum ar fi D-Sub 15P (acceptând semnalul DTV), S-Video, Video, HDMI etc.
4. Ieșire audio
  - Echipat cu un difuzor intern de 7 W (mono).
5. Reglajele utilizatorului
  - Permite reglarea fiecărui port de intrare.
  - Echipat cu un Test Pattern intern, care poate fi utilizat pentru a instala și regla proiectorul.
  - Dimensiune compactă, ușor și portabil.

## 3-2 Față, partea superioară




NUME	DESCRIERE
<b>1. Indicatoare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STAND BY (LED albastru)</li> <li>- LAMP (LED albastru)</li> <li>- STATUS (LED verde/roșu/galben)</li> </ul> <p> Consultați Indicatoarele cu LED-uri.</p>
<b>2. Butonul de deplasare</b> $\wedge \vee < >$ / selectare  / volum $< >$ VOL VOL	$\wedge \vee < >$ /  : Utilizați pentru a vă deplasa sau a selecta un element din meniu. $< >$ VOL VOL : Utilizați acest buton pentru a regla volumul.
<b>3. Butonul MENU</b>	Utilizați acest buton pentru a afișa ecranul meniului.
<b>4. Butonul SOURCE</b>	Utilizați acest buton pentru a selecta semnalul echipamentului extern.
<b>5.  Butonul POWER (Pornire)</b>	Utilizați acest buton pentru a porni sau opri proiectorul.
<b>6. Buton pentru zoom</b>	Utilizați-l pentru a mări sau micșora dimensiunea imaginii.
<b>7. Rozetă de focalizare</b>	Utilizați-l pentru a regla focalizarea.
<b>8. Obiectiv</b>	-
<b>9. Receptor de semnal cu telecomandă</b>	-
<b>10. Orificiu pentru atașarea șnurului pentru capacul obiectivului</b>	-

### 3-3 Telecomanda

---

-  Utilizarea proiectorului împreună cu altă telecomandă aflată în apropiere poate duce la funcționarea necorespunzătoare, ca urmare a interferenței codului (frecvenței) telecomenzii.

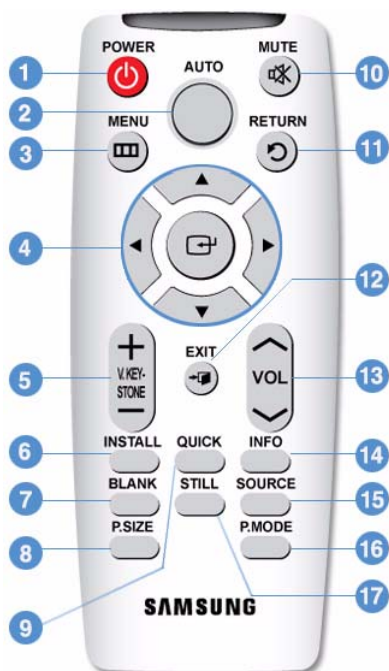

1. Butonul **POWER** (🔌)  
Utilizați acest buton pentru a închide și deschide produsul.
2. Butonul **AUTO**  
Ajustează automat imaginea. (Disponibil numai în modul <PC>)
3. Butonul **MENU** (☰)  
Utilizați acest buton pentru a afișa ecranul meniului.
4. Butonul de deplasare (▼▲◀▶)/ (📺)  
Utilizat pentru deplasarea la sau selectarea fiecărui element de meniu.
5. Butonul **V. KEYSTONE** (+-)  
Se utilizează atunci când ecranul este afișat într-o formă trapezoidală.
6. Butonul **INSTALL**  
Utilizați pentru a regla imaginea astfel încât ea să fie potrivită pentru locația de instalare a proiectorului (în fața ecranului și atârând de tavan, în spatele ecranului și atârând de tavan etc.)
7. Butonul **BLANK**  
Se utilizează pentru dezactivarea temporară a imaginii și a sunetului. Semnalul video și cel audio vor reveni în momentul apăsării oricărui alt buton decât [POWER].
8. Butonul **P.SIZE**  
Se utilizează pentru a regla dimensiunea ecranului imaginii.
9. Butonul **QUICK**  
Se utilizează pentru revenirea rapidă la ultimul meniu utilizat.
10. Butonul **MUTE** (🔇)  
Apăsați pentru a întrerupe temporar sunetul. Atunci când sunetul este dezactivat, apăsați din nou butonul MUTE sau butonul VOL (^v) pentru a-l reactiva.
11. Butonul **RETURN** (↶)  
Revine la meniul anterior.
12. Butonul **EXIT** (✖)  
Utilizați pentru a elimina ecranul meniului.
13. Butonul **VOL** (^v)  
Se utilizează pentru a controla volumul.
14. Butonul **INFO**  
Utilizați pentru a verifica semnalele sursă, setarea imaginii, reglarea ecranului PC-ului și durata de viață a lămpii.
15. Butonul **SOURCE**  
Utilizați pentru verificarea sau selectarea stării conexiunii dispozitivelor externe.
16. Butonul **P.MODE**  
Se utilizează pentru a selecta modul Imagine.
17. Butonul **STILL**  
Utilizați pentru a vedea imagini statice.

- 📌 Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou.  
În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați telecomanda.
- 📌 Puteți utiliza telecomanda de la o distanță de maxim 10 m (32.8 de picioare) față de produs.

## 3-4 Indicatoarele cu LED-uri


### Indicatoarele cu LED-uri

●: Lumină aprinsă ●: Lumină intermitentă ○: Lumină stinsă

STATUS	LAMP	STAND BY	STARE
○	○	●	La apăsarea butonului [POWER] de pe telecomandă sau proiector, ecranul apare în interval de 30 de secunde.
○	●	●	Proiectorul funcționează normal.
○	●	●	Proiectorul pregătește o operație după apăsarea butonului [POWER] de pe proiector sau de pe telecomandă.
○	●	○	Butonul [POWER] a fost apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcțiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Operează timp de aproximativ 3 de secunde.)
●	○	●	Ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu funcționează normal. Consultați Acțiunea 2 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	○	●	Capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corespunzător. Consultați Acțiunea 2 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	○	●	Proiectorul a trecut în modul de răcire deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreținere. Consultați Acțiunea 2 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	○	●	Proiectorul s-a oprit automat deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreținere. Consultați Acțiunea 2 din secțiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
●	●	●	A survenit o problemă la funcționarea lămpii. Consultați Acțiunea 6 de mai jos.

### Ștergerea problemelor semnalate de indicatoare





CLASIFICAR E	STARE	MĂSURI
Acțiunea 1	Sistemul ventilatorului de răcire nu funcționează normal.	Dacă simptomul rămâne chiar și după deconectarea și reconectarea cablului de alimentare și repornirea proiectorului, contactați furnizorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acțiunea 2	Capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corect sau sistemul senzorului nu funcționează normal.	Verificați dacă șuruburile de pe partea laterală a proiectorului sunt strânse corespunzător. În cazul în care sunt bine strânse și indicatoarele sunt încă aprinse, contactați distribuitorul produsului sau un centru de service.
Acțiunea 3	Capacul lămpii nu s-a deschis complet.	Deschideți complet capacul obiectivului.
Acțiunea 4	Proiectorul a trecut în modul de răcire deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreținere.	<p>Dacă temperatura internă a proiectorului a crescut peste limita de întreținere, acesta este comutat în modul de răcire înainte de a se opri automat. În modul de răcire, turația ventilatorului este crescută și lampa proiectorului este comutată în modul &lt;ECO&gt;.</p> <p>Verificați dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.</p> <p>Verificați filtrul de aer și curățați-l dacă este blocat.</p> <p>Verificați dacă temperatura din jurul proiectorului depășește intervalul standard de temperatură al proiectorului.</p> <p>Răciți proiectorul suficient și utilizați-l din nou.</p>
Acțiunea 5	Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită, iar proiectorul s-a oprit automat.	<p>Verificați dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.</p> <p>Verificați filtrul de aer și curățați-l dacă este blocat.</p> <p>Verificați dacă temperatura din jurul proiectorului depășește intervalul standard de temperatură al proiectorului.</p> <p>Răciți proiectorul suficient și utilizați-l din nou.</p> <p>Dacă aceeași problemă apare în continuare, contactați distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.</p>
Acțiunea 6	Lampa nu a funcționat corespunzător după o întrerupere anormală a alimentării sau după pornirea proiectorului imediat după stingere.	Opriți alimentarea, permiteți un timp de răcire suficient, apoi porniți din nou alimentarea. Dacă aceeași problemă apare în continuare, contactați distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.

 Acest proiector utilizează un sistem de răcire cu ventilator pentru a preveni supraîncălzirea unității. Funcționarea ventilatorului de răcire poate produce zgomot. Acesta nu afectează performanța produsului și face parte din funcționarea normală.

## 3-5 Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran)

### Structura meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran)

Pentru a accesa meniul, apăsați butonul Menu de pe produs sau de pe telecomandă. Pentru a vă deplasa în meniu, apăsați butoanele cu săgeți. Opțiunile de meniu cu o săgeată în partea dreaptă dispun de submeniuri. Apăsați butonul săgeată dreapta pentru a accesa submeniul. Instrucțiunile pentru navigarea și selectarea elementelor într-un meniu se găsesc în partea inferioară a fiecărui ecran de meniu.

MENIU	SUBMENIU				
 Input	Source List	Edit Name			
	Mode	Size	Position	Digital NR	Black Level
 Picture	Overscan	Film Mode	PC	Zoom	
	Install	Lamp Mode	Auto Keystone	V-Keystone	Background
 Setup	Test Pattern	Video Type	Caption	Reset	
	Language	Menu Option	Sound	Filter Check Time	Auto Power On
 Option	Sleep Timer	Security	Panel Lock	Information	

#### 3-5-1. Input
















MENIU	DESCRIERE
Source List	Puteți selecta pentru afișare un dispozitiv conectat la proiector. <ul style="list-style-type: none"><li>&lt;PC&gt;-&lt;AV&gt;-&lt;HDMI&gt;</li></ul>
Edit Name	Puteți edita numele dispozitivelor conectate la proiector. <ul style="list-style-type: none"><li>&lt;VCR&gt;-&lt;DVD&gt;-&lt;Cable STB&gt;-&lt;Satellite STB&gt;-&lt;PVR STB&gt;-&lt;AV Receiver&gt;-&lt;Game&gt;-&lt;Camcorder&gt;-&lt;PC&gt;-&lt;DVI Devices&gt;-&lt;TV&gt;-&lt;IPTV&gt;-&lt;Blu-ray&gt;-&lt;HD DVD&gt;-&lt;DMA&gt;</li></ul>

#### 3-5-2. Picture





MENIU	DESCRIERE
Mode	<p>Selectați un mod de ecran în funcție de mediu, de tipul imaginilor pe care le proiectați sau selectați un mod personalizat pe care l-ați creat în funcție de necesitățile dvs.</p> <p>&lt;Mode&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Dynamic &gt;: Selectează imaginea pentru definiție mai mare într-o încăpere luminoasă.</li> <li>• &lt;Standard&gt;: Selectează imaginea pentru afișare optimă într-un mediu normal.</li> <li>• &lt;Presentation&gt; : Acest mod este potrivit pentru prezentări.</li> <li>• &lt;Text&gt; : Acest mod este potrivit pentru conținuturi cu text.</li> <li>• &lt;Movie&gt;: Acest mod este potrivit pentru vizionarea unui film.</li> <li>• &lt;Game&gt; : Acest mod de imagine este optimizat pentru jocuri.</li> </ul> <p> În modul &lt;Game&gt;, textul din imaginile statice va părea nenatural.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;User&gt;: Acest mod este unul personalizat, creat cu ajutorul funcției &lt;Mode&gt;→&lt;Save&gt;.</li> </ul> <p> &lt;- Modulile &lt;Presentation&gt; și &lt;Text&gt; sunt activate numai dacă semnalul de intrare este un semnal de Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).</p> <p> Fiecare mod are comenzi separate pentru &lt;Contrast&gt;, &lt;Brightness&gt;, &lt;Sharpness&gt;, &lt;Color&gt; etc.</p> <p>Când accesați un mod și modificați (de exemplu) opțiunea &lt;Contrast&gt;, modificați doar contrastul pentru modul respectiv.</p> <p>&lt;Contrast &gt;: Utilizat pentru a regla contrastul dintre obiect și fundal.</p> <p>&lt;Brightness &gt;: Utilizat pentru a regla luminozitatea întregii imagini.</p> <p>&lt;Sharpness &gt;: Utilizat pentru a regla claritatea imaginii.</p> <p> Când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opțiunea &lt;Sharpness&gt; nu poate fi reglată.</p> <p>&lt;Color &gt;: Utilizat pentru a regla culoarea la o nuanță mai deschisă sau mai închisă.</p> <p> Când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opțiunea &lt;Color&gt; nu poate fi reglată.</p> <p>&lt;Tint&gt;: Utilizat pentru a obține o culoare mai naturală, prin intensificarea de verde sau roșu a imaginilor.</p> <p> Când semnalul de intrare este semnal de tip Sincronizarea PC (D-Sub/HDMI) sau semnal PAL și SECAM în modulele [AV], opțiunea &lt;Tint&gt; nu poate fi reglată.</p> <p>&lt;Color Tone&gt; : Tonul de culoare poate fi modificat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valori prestabilite din fabrică: &lt;COOL2&gt;, &lt;COOL1&gt;, &lt;WARM1&gt;, &lt;WARM2&gt;</li> <li>• Puteți selecta temperatura de culoare pentru elementele de mai jos în funcție de preferințele dvs.        &lt;R-Gain&gt;, &lt;G-Gain&gt;, &lt;B-Gain&gt; : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de alb.        &lt;R-Offset&gt;, &lt;G-Offset&gt;, &lt;B-Offset&gt; : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de negru.</li> <li>• &lt;Color Tone&gt;-&lt;R-Gain&gt;-&lt;G-Gain&gt;-&lt;B-Gain&gt;-&lt;R-Offset&gt;-&lt;G-Offset&gt;-&lt;B-Offset&gt;</li> </ul> <p>&lt;Gamma &gt;: Schimbă caracteristica luminozității pentru fiecare ton de culoare al unei imagini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu cât este mai mare valoarea (+), cu atât contrastul este mai ridicat pentru părțile luminoase și cele întunecate.        Cu cât este mai mică valoarea (-), cu atât părțile întunecate sunt mai închise.</li> <li>• Interval de reglare: De la -3 la +3</li> </ul> <p>&lt;Save &gt;: Puteți salva starea unui ecran pe care l-ați reglat conform preferințelor dvs. utilizând meniul OSD &lt;Mode&gt;→&lt;User&gt;.</p> <p>&lt;Reset &gt;: Restabilește setările modului la valorile din fabrică.</p>



MENIU	DESCRIERE
Size	<p>Utilizând această funcție, selectați o dimensiune a ecranului.</p> <p> Când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), nu este acceptată funcția &lt;Zoom1&gt;/&lt;Zoom2&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Normal&gt;-&lt;Zoom1&gt;-&lt;Zoom2&gt;-&lt;16 : 9&gt;</li> </ul>
Position	<p>Utilizând această funcție, puteți regla poziția ecranului dacă nu este aliniată.</p> <p>Pentru reglare, selectați direcția în care doriți să deplasați ecranul și apoi apăsați în mod repetat butonul săgeată pentru direcția respectivă.</p>
Digital NR	<p>Dacă într-o imagine apar linii punctate sau dacă ecranul tremură, activarea funcției Digital NR (Reducerea zgomotului) poate îmbunătăți calitatea imaginii.</p> <p> Când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opțiunea &lt;Digital NR&gt; nu funcționează.</p>
Black Level	<p>Dacă nivelul de negru nu este adecvat pentru semnalul de intrare, părțile întunecate pot apărea neclare sau estompate. Utilizând această funcție, puteți selecta un nivel de negru care să îmbunătățească vizibilitatea părților întunecate.</p> <p> &lt;Black level&gt; poate fi setat numai pentru semnalele 480i și 576i RGB ale modurilor [AV] și Sincronizarea AV (D-Sub).</p> <p>Pentru [AV] și semnalele 480i și 576i ale modului Sincronizarea AV (D-Sub).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;0 IRE&gt; : Setează nivelul de negru la &lt;0 IRE&gt;.</li> <li>• &lt;7.5 IRE&gt; : Setează nivelul de negru la &lt;7.5 IRE&gt;.</li> </ul> <p>Pentru semnalul RGB al modului &lt;HDMI&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Normal &gt;: Utilizat într-un mediu normal.</li> <li>• &lt;Low &gt; : Utilizat când părțile întunecate ale unei imagini sunt prea luminoase.</li> </ul>
Overscan	<p>Prin utilizarea acestei funcții puteți tăia marginea imaginii când pe aceasta apar informații sau imagini inutile.</p> <p> Opțiunea Overscan (Supra-scanare) nu este acceptată în modurile [AV].</p> <p> Opțiunea Overscan (Supra-scanare) este acceptată exclusiv când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare AV (D-Sub) sau Sincronizare AV (HDMI).</p> <p> Dacă funcția&lt;Overscan&gt; este dezactivată, este posibil să fie afișate părți suplimentare nenecesare la marginile unei imagini.</p> <p>În acest caz, activați funcția &lt;Overscan&gt; (Supra-scanare).</p>
Film Mode	<p>Utilizând această funcție, puteți seta modul de afișare astfel încât să fie optimizat pentru redarea filmelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt;-&lt;Auto&gt;</li> </ul> <p> &lt;Film Mode&gt; este acceptat numai pentru semnalele [AV], 480i și 576i ale modului Sincronizarea AV (D-Sub).</p>




MENIU	DESCRIERE
PC	<p>Pentru semnalele PC, cele patru funcții PC elimină sau reduc zgomotul care cauzează o calitate instabilă a ecranului, precum tremurul ecranului. Dacă zgomotul nu este eliminat utilizând acordul fin, setați frecvența la maxim și apoi efectuați din nou acordul fin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aceste funcții sunt activate numai pentru intrarea Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) a terminalului D-Sub.</li> <li>Consultați „Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)”.</li> <li>&lt;Auto Adjustment &gt;: Utilizat pentru a regla în mod automat frecvența și faza ecranului PC.</li> <li>&lt;Coarse &gt;: Utilizat pentru a regla frecvența când pe ecranul PC apar linii verticale.</li> <li>&lt;Fine&gt;: Utilizat pentru a efectua un acord fin al ecranului PC.</li> <li>&lt;Reset &gt;: Utilizând această funcție, puteți reseta setările meniului PC la valorile implicite din fabrică.</li> </ul>
Zoom	<p>Puteți mări ecranul la dimensiunea dorită.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;x1&gt; - &lt;x2&gt; - &lt;x4&gt; - &lt;x8&gt;</li> <li>Această funcție poate fi reglată numai când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).</li> </ul>

### 3-5-3. Setup





MENIU	DESCRIERE
Install	<p>Pentru a configura imaginea în funcție de locația de instalare (de exemplu, în spatele unui ecran semitransparent, suspendat de plafon), puteți inversa imaginile proiectate vertical/orizontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Front-Floor &gt;: Imagine normală</li> <li>&lt;Front-Ceiling &gt;: Imagine inversată pe orizontală/verticală</li> <li>&lt;Rear-Floor&gt;: Imagine inversată pe orizontală</li> <li>&lt;Rear-Ceiling &gt;: Imagine inversată pe verticală</li> </ul>
Lamp Mode	<p>Utilizând această funcție, puteți seta luminozitatea imaginii prin reglarea cantității de lumină generate de lampă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Eco&gt; : Acest mod este optimizat pentru ecranele mai mici de 100 de țoli. Acest mod reduce luminozitatea lămpii și consumul de energie pentru a prelungi durata de viață a lămpii și a reduce zgomotul și consumul de energie.</li> <li>&lt;Bright&gt;: Acest mod maximizează luminozitatea lămpii când iluminarea ambiantă este intensă. Pe măsură ce luminozitatea lămpii crește, durata de viață a lămpii se poate reduce, iar zgomotul și consumul de energie pot crește.</li> </ul>
Auto Keystone	<p>Dacă scenele video sunt distorsionate sau răsturnate, puteți compensa acest lucru prin setarea funcției &lt;Auto Keystone&gt; la &lt;On&gt;, astfel încât funcția &lt;V-Keystone&gt; să pornească automat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> </ul>


MENIU	DESCRIERE																												
V-Keystone	<p>Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteți compensa acest lucru utilizând funcția de corecție trapezoidală verticală.</p> <p> Sunetul proiectorului este oprit temporar la schimbarea keystone (corecție trapezoidală).</p> <p> Keystone nu compensează distorsiunile din meniul afișat pe ecran (OSD).</p>																												
Background	<p>Puteți selecta o imagine sau un ecran care apare când nu există semnal de la dispozitivul extern conectat la proiector.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;Logo &gt; -&lt;Blue &gt; -&lt;Black &gt;</li></ul>																												
Test Pattern	<p>Un model de test implicit încorporat în proiector. Îl puteți utiliza ca imagine de referință pentru a opti- miza instalarea proiectorului și a optimiza imaginile.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;Crosshatch&gt; : Puteți verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.</li><li>• &lt;Screen Size&gt; : Puteți alege ca referință și puteți afișa formate de imagine precum 1,33: 1 sau 1,78 : 1.</li></ul>																												
Video Type	<p>În cazul în care calitatea ecranului este anormală din cauza faptului că proiectorul nu identifică auto- mat tipul semnalului de intrare în modul &lt;PC&gt; sau &lt;HDMI&gt;, Video Type vă permite să setați manual semnalul de intrare.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• În modul &lt;PC&gt;, meniul este activat numai pentru semnalele de intrare de tip Sincronizare AV (D- Sub). Pentru o sincronizare H/V separată, acesta este activat numai pentru semnalul 1280 x 720p 59,94/60 Hz.<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;Auto &gt;-&lt;RGB(PC)&gt;-&lt;RGB(AV)&gt;-&lt;YPbPr(AV)&gt;</li></ul></li><li>• În modul &lt;HDMI&gt;, opțiunea &lt;Video Type&gt; este activată numai pentru semnalele 640x480p 59,94Hz/60 Hz și 1280x720p 59,94Hz/60 Hz.<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;Auto&gt;-&lt;PC&gt;-&lt;AV&gt;</li></ul></li></ul> <table><tr><th colspan="2">Utilizare</th><th>Color, Sharpness,Tint</th><th>Meniul PC și zoomul</th></tr><tr><td>RGB(PC)</td><td>La conectarea ieșirii RGB a unui PC la terminalul D-Sub</td><td>Dezactivare</td><td>Activare</td></tr><tr><td>RGB(AV)</td><td>La conectarea ieșirii RGB a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub</td><td>Activare</td><td>Activare</td></tr><tr><td>YPbPr(AV)</td><td>La conectarea ieșirii YPbPr a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub</td><td>Activare</td><td>Dezactivare</td></tr><tr><td>PC</td><td>La conectarea unui PC la terminalul HDMI</td><td>Dezactivare</td><td>Dezactivare</td></tr><tr><td>AV</td><td>La conectarea unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul HDMI</td><td>Activare</td><td>Dezactivare</td></tr><tr><td>Auto</td><td>Setări automate</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Utilizare		Color, Sharpness,Tint	Meniul PC și zoomul	RGB(PC)	La conectarea ieșirii RGB a unui PC la terminalul D-Sub	Dezactivare	Activare	RGB(AV)	La conectarea ieșirii RGB a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Activare	YPbPr(AV)	La conectarea ieșirii YPbPr a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Dezactivare	PC	La conectarea unui PC la terminalul HDMI	Dezactivare	Dezactivare	AV	La conectarea unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul HDMI	Activare	Dezactivare	Auto	Setări automate	-	-
Utilizare		Color, Sharpness,Tint	Meniul PC și zoomul																										
RGB(PC)	La conectarea ieșirii RGB a unui PC la terminalul D-Sub	Dezactivare	Activare																										
RGB(AV)	La conectarea ieșirii RGB a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Activare																										
YPbPr(AV)	La conectarea ieșirii YPbPr a unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul D-Sub	Activare	Dezactivare																										
PC	La conectarea unui PC la terminalul HDMI	Dezactivare	Dezactivare																										
AV	La conectarea unui dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la terminalul HDMI	Activare	Dezactivare																										
Auto	Setări automate	-	-																										

MENIU	DESCRIERE
Caption	<p>Funcția &lt; Caption &gt; este acceptată când semnalul analogic extern de la intrarea Video conține subtitrări.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Caption&gt; : &lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> <li>• &lt;Mode&gt; : &lt;Caption&gt;-&lt;Text&gt;</li> <li>• &lt;Channel&gt; : &lt;1&gt;-&lt;2&gt;</li> <li>• &lt;Field&gt; : &lt;1&gt;-&lt;2&gt;</li> </ul> <p> Funcția &lt;Caption&gt; nu va fi activă în modul &lt;PC&gt; (inclusiv componentele) sau &lt;HDMI&gt;.</p> <p> În funcție de semnalul extern, poate fi necesară o schimbare a canalului sau setărilor &lt;Field&gt;.</p> <p> Fiecare &lt;Channel&gt; și &lt;Field&gt; conține informații diferite. &lt;Field&gt;&lt;2&gt; conține informații suplimentare pentru a completa informațiile incluse în &lt;Field&gt;&lt;1&gt;.</p> <p>(de ex. dacă subtitrarea în engleză este oferită pe &lt;Channel&gt;&lt;1&gt;, subtitrarea în spaniolă va fi oferită pe &lt;Channel&gt;&lt;2&gt;)</p>
Reset	<p>Utilizând această funcție, puteți reseta diverse setări la valorile implicite din fabrică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Factory Default&gt; : Modifică setările la valorile prestabilite din fabrică.</li> <li>• &lt;Reset Filter Time&gt; : Resetează timpul filtrului.</li> </ul>

### 3-5-4. Option

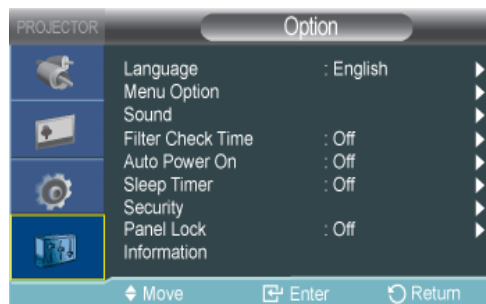


MENIU	DESCRIERE
Language	Utilizând această funcție, puteți selecta limba utilizată pentru ecranul meniului.
Menu Option	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Position&gt;: Puteți muta poziția meniului sus/jos/la stânga/la dreapta.</li> <li>• &lt;Transparency &gt;: Puteți seta transparența meniului. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;High&gt;-&lt;Medium&gt;-&lt;Low&gt;-&lt;Opaque&gt;</li> </ul> </li> <li>• &lt;Display Time &gt;: Puteți seta durata de afișare a meniului. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;5 sec&gt;-&lt;10 sec&gt;-&lt;30 sec&gt;-&lt;60 sec&gt;-&lt;90 sec&gt;-&lt;120 sec&gt;-&lt;Stay On &gt;</li> </ul> </li> </ul>
Sound	<p>EProiectorul este furnizat cu un difuzor mono intern de 7 W.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;100Hz&gt;-&lt;300Hz&gt;-&lt;1kHz&gt;-&lt;3kHz&gt;-&lt;10kHz&gt;</li> </ul>
Filter Check Time	<p>Setează perioada de verificare pentru filtru. (Unitate: oră)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt;-&lt;100&gt;-&lt;200&gt;-&lt;400&gt;-&lt;800&gt;</li> </ul> <p> Dacă durata de utilizare a filtrului este mai mare decât perioada de verificare a filtrului, mesajul de verificare a filtrului este afișat timp de 1 minut de fiecare dată când proiectorul este pornit.</p> <p>Mesaj de verificare a filtrului: "&lt;Check the filter, and if necessary, clean or replace it.&gt;".</p>

MENIU	DESCRIERE
Auto Power On	<p>Cu opțiunea de pornire automată activată, dacă proiectorul este alimentat cu energie, acesta pornește automat fără a se apăsa butonul de alimentare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> </ul>
Sleep Timer	<p>Cu temporizatorul de oprire activat, atunci când nu se recepționează semnal pe durata specificată, proiectorul se oprește automat.</p> <p>(În intervalul de timp specificat, nu trebuie apăsat niciun buton de pe telecomandă sau din partea superioară a proiectorului)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt;-&lt;10 min&gt;-&lt;20 min&gt;-&lt;30 min&gt;</li> </ul>
Security	<p>Pentru a împiedica furtul, puteți seta o parolă pe care utilizatorii trebuie să o introducă la pornirea proiectorului. Când setați o parolă, proiectorul nu va funcționa fără aceasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Power On Protection&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off &gt; : Introduceți parola curentă și dezactivați funcția de protecție.</li> <li>• &lt;On&gt; : Introduceți o parolă nouă și activați funcția de protecție.</li> </ul> </li> <li>• &lt;Change Password&gt; : Schimbați parola curentă.</li> </ul> <p> Folosiți tastele numerice afișate pentru a introduce sau a schimba parola.</p>
Panel Lock	<p>Puteți dezactiva butoanele de pe corpul proiectorului astfel încât proiectorul să poată fi operat doar de la telecomandă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> </ul>
Information	<p>Puteți verifica semnalele din sursă externă, configurația imaginii și reglarea imaginii PC.</p>

## 4 Depanare

### 4-1 Înainte de a solicita service

 Verificați următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics.

	Simptome	Depanare
Instalarea și conectarea	Nu există alimentare.	Verificați conexiunile cablului de alimentare.
	Doresc să-mi instalez proiectorul pe tavan.	Suportul pentru instalarea pe plafon este comercializat separat. Contactați distribuitorul de produse local.
	Sursa externă nu poate fi selectată.	Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului video și a celorlalte cabluri în mufele corecte, la ambele capete. Dacă dispozitivul nu este conectat corect, acesta nu poate fi selectat.
Meniu și telecomandă	Telecomanda nu funcționează.	<p>Asigurați-vă că a fost selectată sursa externă corectă.</p> <p>Verificați bateria telecomenzii. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, înlocuiți-o cu o baterie nouă de dimensiunea recomandată.</p> <p>Nu uitați să îndreptați telecomanda către senzorul de pe partea posterioară a unității și de la o distanță de maxim 10 m (32.8 de picioare). Eliminați orice obstacole dintre telecomandă și produs.</p> <p>Lumina directă de la becuri cu 3 niveluri de intensitate sau alte surse de lumină pe senzorul telecomenzii proiecteurului poate afecta sensibilitatea și poate determina defectarea telecomenzii.</p> <p>Verificați dacă compartimentul de baterii al telecomenzii este gol.</p> <p>Verificați dacă indicatorul LED din partea superioară a proiecteurului este aprins.</p>
	Nu pot selecta un meniu.	Verificați dacă meniul este afișat cu gri. Un meniu de culoare gri nu este disponibil.


	Simptome	Depanare
<b>Ecran și sursă externă</b>	Nu puteți vedea imagini.	<p>Asigurați-vă de conectarea cablului de alimentare al proiectorului.</p> <p>Asigurați-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.</p> <p>Verificați cuplarea corectă a conectorilor la porturile din partea posterioară a proiectorului.</p> <p>Verificați bateriile telecomenzii.</p> <p>Asigurați-vă că setările &lt;Color&gt; și &lt;Brightness&gt; nu sunt la limita lor inferioară.</p>
	Culori alterate.	Reglați valorile pentru <Tint> și <Contrast>.
	Imaginile nu sunt clare.	<p>Reglați focalizarea.</p> <p>Verificați dacă proiectorul este prea departe sau prea aproape de ecran.</p>
	Zgomot ciudat.	Dacă sunetul ciudat continuă, contactați un centru de service.
	Un LED de funcționare este aprins.	Consultați Acțiuni de corecție conform indicațiilor LED-ului.
	Pe ecran apar linii.	Poate apărea zgomot de imagine când utilizați PC-ul. Reglați frecvența ecranului (rata de reîmprospătare).
	Nu este afișat niciun ecran pentru echipamentul extern.	Verificați starea de funcționare a dispozitivului extern și dacă elementele de meniu reglabile, precum <Brightness> și <Contrast> au fost schimbate corect în ecranul de comandă <Mode> al meniului proiectorului.
	Apare numai un ecran albastru.	<p>Asigurați-vă că ați conectat corect echipamentele externe.</p> <p>Verificați din nou cablurile de conectare.</p>
	Ecranul este afișat alb-negru sau în culori ciudate sau este prea întunecat/luminos.	<p>După cum s-a menționat mai sus, verificați elementele de meniu reglabile, precum &lt;Brightness&gt;, &lt;Contrast&gt; sau &lt;Color&gt;.</p> <p>Dacă doriți să restabiliți diferite setări la valorile lor implicite din fabrică, rulați &lt;Factory Default&gt; (Valori din fabrică) din meniu.</p>




## 5 Informații suplimentare

### 5-1 Specificații

MODEL		SP-M200	SP-M220	SP-M250
Panou	Dimensiune	LCD 3P de 0,63"		
	Rezoluție	XGA (1024 x 768)		
Raport de aspect		4:3		
Alimentare	Consum de energie	240 W	240 W	260 W
	Tensiune	100~240 V c.a., 50/60 Hz		
Lampă	Consum de energie	180 W	180 W	200 W
	Durată de viață	3.000 de ore (Eco: 5.000 ore )		
Dimensiuni		279 x 229 x 79 mm		
Greutate		2,5 Kg		
Caracteristici principale	Luminozitate	2.000 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI
	Contrast	500:1		
	Distanță de proiecție	1 m ~ 14 m		
	Corecție trapezoidală	Vertical (±20°)		
	Reglare zoom	Manual		
	Reglare focalizare	Manual		
	Dimensiunea ecranului (diagonală)	Diagonală de 30 țoli ~ 400 de țoli		
	Obiectiv	F=1,7 ~ 1,87, f=19,2 mm ~ 23 mm		
	Raport zoom	1:1,2		
Semnal de intrare	D-Sub 15p	RGB analogic, YPbPr analogic		
	HDMI	RGB digital, YPbPr digital		
	RCA x 1	Video Composite		
Boxă		7 W (Mono)		
Mediu de utilizare	Temperatură și umiditate	Funcționare: Temperatură 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F), Umiditate 20 % ~ 80 % (Fără condens)		
		Depozitare: Temperatură -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F), Umiditate 10 % ~ 90 % (Fără condens)		
Zgomot		Eco: 31 dB, Luminos: 36dB		

 Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu și la birou. Acest echipament este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puține unde electromagnetice decât clasa A.

-  Panoul LCD utilizat la proiectorul LCD constă din sute de mii de pixeli fini. Ca și alte dispozitive de afișare video, panoul LCD poate conține pixeli defecți, care nu funcționează. La expedierea unui produs, condițiile pentru identificarea pixelilor defecți și numărul de pixeli defecți pe care un panou LCD este permis să îi conțină sunt strict gestionate în conformitate cu standardele relevante specificate de producătorul panoului LCD sau de compania noastră. Cu toate că un ecran poate avea pixeli defecți, acest lucru nu afectează calitatea generală a ecranului și durata de viață a produsului.

### Format de comunicare (conform standardului RS232C)

- Viteză de transmisie: 9.600 b/s
- paritate: Fără
- Biți date: 8, bit de stop: 1
- Controlul fluxului: Fără

### Protocol de comunicații seriale

#### 1. Structura pachetului de comandă [7 octeți]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valoare	CS
------	------	------	------	------	---------	----

- Un pachet de comandă constă, în total, din 7 octeți.
  - Cei doi octeți 0x08 și 0x22 semnifică faptul că pachetul este pentru comunicații seriale.
  - Următorii 4 octeți reprezintă o comandă predefinită ce poate fi definită de utilizator.
  - Ultimul octet reprezintă suma de control ce verifică validitatea pachetului curent.
- 
- Antet [2 octeți]: Valori predefinite fixate la 0x08 și 0x22.
  - Cmd1 [1 octet]: Prima valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
  - Cmd2 [1 octet]: A doua valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
  - Cmd3 [1 octet]: A treia valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
  - Valoare [1 octet]: Parametru introdus pentru comandă (implicit: 0) (hexazecimal)
  - CS [1 octet]: Sumă de control (complementul față de 2 al sumei tuturor valorilor cu excepția valorii CS.)
- #### 2. Structura pachetului de răspuns [3 octeți]
- ##### 1. Reușit

0x03	0x0C	0xF1
------	------	------

##### 2. Eșuat

0x03	0x0C	0xFF
------	------	------

- Atunci când pachetul primit de la un dispozitiv extern are o valoare validă, este trimis un răspuns de pachet Reușit. În caz contrar, este trimis un răspuns de pachet Eșuat.
- Răspunsul de pachet Eșuat este trimis dacă:
  - Lungimea pachetului primit nu este egală cu 7 octeți.
  - Valoarea antetului pachetului de 2 octeți nu este egală cu 0x08, 0x22.
  - Suma de control este incorectă.
- Detectarea unei nereușite de către un dispozitiv extern
  - Un dispozitiv extern clasifică pachetul ca fiind Eșuat dacă în 100 ms nu primește un răspuns de pachet Reușit.

## Tabel de comenzi

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
General	Power	Power	Display OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct Volume		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continuous	Up			0x01	0
			Down			0x02	0
	Mute		On	0x02	0x00	0x00	0
			Off				1
	Blank		On	0x03	0x00	0x00	0
			Off				1
	Still		On	0x04	0x00	0x00	0
			Off				1
	Power On Protection		(0~9)	0x05	0x00	0x00	(0~9)
Input	Source List	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE	
Picture	Mode	Dynamic		0x0B	0X00	0x00	0	
		Standard					1	
		Presentation					2	
		Text					3	
		Movie					4	
		Game					5	
		User					6	
	Contrast	0~100				0X02	0x00	(0~100)
	Brightness	0~100				0X03	0x00	(0~100)
	Sharpness	0~100				0X04	0x00	(0~100)
	Color	0~100				0X05	0x00	(0~100)
	Tint (G/R)	G50 / R50				0x06	0x00	(0~100)
	Color Tone	Cool2				0x0A	0x00	1
		Cool1						2
		Warm1						3
		Warm2						4
	WB	R offset				0x0B	0x00	(0~100)
		G offset					0x01	(0~100)
		B offset					0x02	(0~100)
		R gain					0x03	(0~100)
		G gain					0x04	(0~100)
		B gain					0x05	(0~100)

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Picture	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Save	Display OSD			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Cancel					2
		Direct Save					3
	Reset				0x0E	0x00	0
	Size	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
	Digital NR	Off			0x10	0x00	0
		On					1
	Black Level	0 IRE/NOR-MAL			0x11	0x00	0
		7.5 IRE/LOW					1
	Overscan	Off			0x12	0x00	0
		On					1
	Film Mode	Off			0x13	0x00	0
		Auto					1
	PC	Auto adjust-ment			0x14	0x00	0
		Coarse	UP		0x15	0x00	0
			DOWN				1
		fine	Up		0x16	0x00	0
			DOWN				1
		Reset	Display OSD		0x17	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direct Reset				3
	Zoom	x1			0x18	0x00	0
		x2					1
		x4					2
		x8					3
		LEFT			0x19	0x00	0
		RIGHT					1
		Up					2
		Down					3

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Picture	Horizontal Position	Continuous	LEFT	0x0B	0x1A	0x00	0
			RIGHT				1
	Vertical Position	Continuous	DOWN		0x1B	0x00	0
			Up				1

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Setup	Install	Front-Floor		0x0C	0x00	0x00	0
		Front-Ceiling					1
		Rear-Floor					2
		Rear-Ceiling					3
	Lamp Mode	ECO			0x01	0x00	0
		Bright					2
	Keystone	V-Keystone	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		Auto Keys- tone	Off			0x02	0
			On				1
	Background	Logo			0x03	0x00	0
		Blue					1
		Black					2
	Test Pattern	Crosshatch			0x04	0x00	0
		Screen size					1
		Pattern Off					2
	Video Type	Auto			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YPbPr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Reset	Factory Default	Display OSD		0x06	0x00	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Fac- tory Default				3
		Reset Filter Time	Display OSD			0x01	0
			Ok				1
			Cancel				2
			Direct Reset Filter Time				3
	Caption	Caption	Off		0x07	0x00	0
			On				1
		Mode	Caption			0x01	0
			Text				1
		Channel	1			0x02	0
			2				1
		Field	1			0x03	0
			2				1



ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Option	Language	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国語					9
		한국어					10
		Türkçe					11
		ไทย					12
	Menu Option	Position	LEFT	0x0D	0x01	0x00	0
			RIGHT				1
			UP				2
			DOWN				3
		Transpa- rency	High		0x02	0x00	0
			Medium				1
			Low				2
			Opaque				3
		Display Time	5 sec		0x03	0x00	0
			10 sec				1
			30 sec				2
			60 sec				3
			90 sec				4
			120 sec				5
			Stay On				6

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Option	Sound	100Hz	Up	0x0D	0x04	0x01	0
			Down				1
		300Hz	Up			0x02	0
			Down				1
		1KHz	Up			0x03	0
			Down				1
		3KHz	Up			0x04	0
			Down				1
		10KHz	Up			0x05	0
			Down				1
	Filter Check Time	Off			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Auto Power On	Off			0x06	0x00	0
		On					1
	Sleep Timer	Off			0x07	0x00	0
		10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	Information				0x08	0x00	0
	Panel Lock	Off			0x0A	0x00	0
		On					1

## 5-3 Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME

- Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
HONG KONG	3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a>
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>

### Casarea corectă a acestui produs (Echipamente electrice și electronice uzate) - numai pentru Europa



**(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată)**

Acest marcaj aplicat pe produs, accesorii sau inclus în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile electronice ale acestuia (de ex., încărcător, cască, cablu USB) nu trebuie eliminate cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de funcționare. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot prelua aceste articole pentru reciclare ecologică.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesoriiile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.

### Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs - numai pentru Europa



**(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de returnare a bateriilor.)**

Acest marcaj aplicat pe baterie sau ambalaj sau inclus în documentație indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie casate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.